

sunstech'

TABLET PC de 9"

TAB9DUALC 8GB

MANUAL DE UTILIZADOR



Prefácio

Agradecemos a compra do TAB9DUALC.

Leia e guarde todas as instruções de operação antes de colocar o aparelho em funcionamento.

Início Rápido

Gestão da bateria e carregamento

Antes de utilizar o aparelho, deixe a bateria carregar completamente. Ligue o adaptador de carga à ficha DC

para o aparelho começar a carregar.

[DICAS]:

❖ Este aparelho utiliza uma bateria de polímero incorporada. Só deve ser usado com o carregador especificado.

quando está a carregar, o ícone de bateria fica intermitente.

quando a carga fica completa, o ícone de bateria fica verde e deixa de estar intermitente.

❖ Se não usar o aparelho durante um período de tempo longo, carregue-o uma vez por mês para evitar um descarregamento profundo.

❖ Quando se desligar por falta de bateria, ligue-o ao carregador, o aparelho indicará "bateria fraca" ou "em carregamento", por favor espere um segundo para que o aparelho volte a funcionar e a ter bateria suficiente para ligar a interface principal.

❖ A bateria de polímero incorporada deve ser carregada regularmente. Os danos causados por um consumo excessivo da bateria não estão incluídos na garantia.

Importantes Precauções de Segurança

Respeite sempre as precauções de segurança básica que se seguem ao usar o Tablet. Isto reduz o risco de incêndio, choque elétrico e lesões.

❖ Não exponha o produto à chuva nem à humidade.

❖ Mantenha o aparelho afastado da luz direta do sol e das fontes de calor.

❖ Proteja o cabo elétrico. Arrume os cabos elétricos de modo a evitar que sejam pisados ou a que artigos pesados sejam colocados sobre os mesmos ou contra os mesmos. Preste especial atenção ao ponto onde o cabo liga ao aparelho.

❖ Utilize apenas o adaptador de AC incluído com o aparelho. A utilização de outro adaptador de corrente anula a garantia.

❖ Não retire a tampa. Não existem peças reparáveis pelo utilizador.


❖ Limpe o seu Aparelho

❖ Trate o ecrã com cuidado. Para limpar impressões digitais ou poeiras do ecrã, recomendamos que use um pano macio, não abrasivo, como um pano para as lentes de câmaras.

❖ ! Enquanto aparelho de comutação, o adaptador de corrente deve ser conveniente à operação. O aparelho deve ser mantido afastado de salpicos de água bem como de recipientes com líquidos.

II. Introdução na capa:

- 1. Câmara frontal**
- 2. Indicador**
- 3. Início,**
- 4. Reinício**
- 5. MIC**
- 6. Entrada de auscultadores**
- 7. Interface do carregador DC**
- 8. Interface MINI USB**
- 9. Host USB**
- 10. HDMI**
- 11. Interface do cartão SD**
- 12. Ligar/desligar alimentação**
- 13. Altifalante**
- 14. Altifalante**
- 15. Câmara traseira**

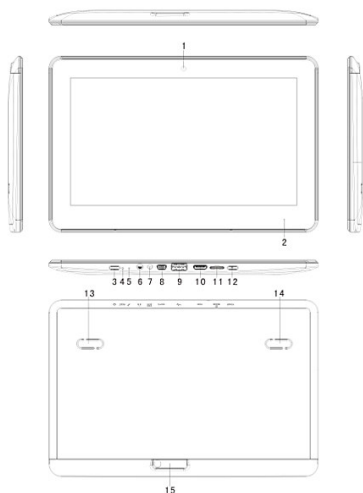

1. Operação básica

1.1. Ligar/desligar alimentação

Ligar:

Prima e mantenha premido o botão de ligar e desligar durante 5 segundos; a unidade exibe o logótipo de arranque e liga-se.

Desligar:

Prima e mantenha premido o botão de ligar e desligar durante 3 segundos para desligar a unidade.

Modo de poupança:

Com o aparelho em funcionamento, prima o botão de ligar/desligar. O aparelho entra no modo de poupança de energia e o ecrã apaga-se. Volte a premir o botão para regressar ao modo de funcionamento. Pode usar esta função quando não usar o aparelho

temporariamente para poupar energia.


1.2. Menu Principal

Clique no ícone  na interface principal.

2. Configurações




Clique no ícone “” na interface principal para entrar na interface das definições. Clique nos itens de definição correspondentes para operar.

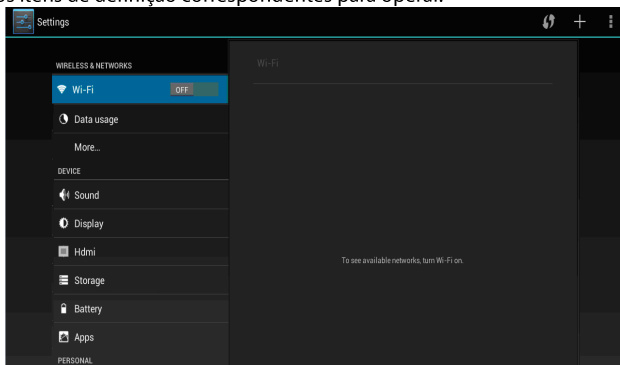


2.1. Definição de data e hora

Clique na interface de definição de "Data e Hora" para definir a data e a hora. Pode definir a data, fuso horário, hora, formato da hora e formato da data...

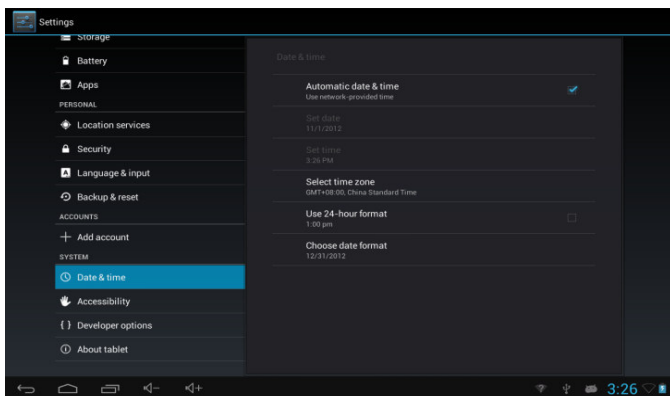


2.2. Luminosidade

Selecione "Visor" na interface de definições. Clique em "Luminosidade" para entrar e faça deslizar a barra para ajustar a luminosidade.

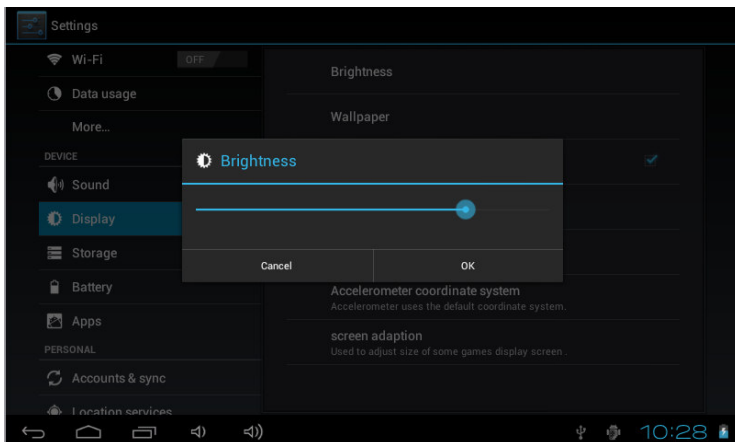

3. Ligação Wi-Fi

Clique em "Definições" na interface principal e clique "Sem fios & rede" para entrar na interface de definição de rede e sem fios. Clique em Wi-Fi para ligar a WIFI. Clique nas definições de Wi-Fi para configurar e gerir o acesso sem fios.

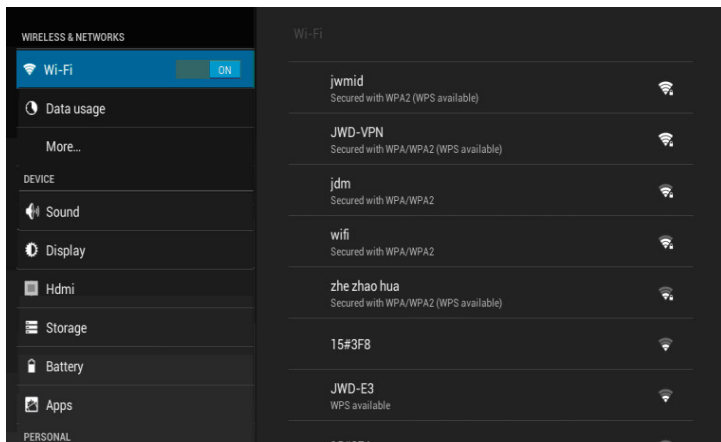

Clique em "Notificações de rede"; a lista de redes abertas abre-se. Clique no nome da rede para abrir a janela de configuração. Pode fazer a ligação a WIFI conforme as indicações. Precisa de introduzir o seu nome e palavra-passe, caso a rede esteja encriptada.

3.1 Configuração de Ethernet

A unidade suporta cartão de rede USB.

4. Instalar, desinstalar e executar aplicações

4.1 Instalar

Podem existir vários modos para instalar aplicações no sistema Android, como via USB, por um programa de terceiros. Nós introduzimos a instalação pelo Instalador de Aplicações aqui. Clique em "Explorer" ou instale o "Apkinstaller" na interface principal.

Selecione o ficheiro APK que pretende e entre na interface de instalação da aplicação. Clique "Instalar" para instalar a aplicação automaticamente. Após a instalação, são exibidas as mensagens "Abrir" e "Terminar". Clique "Abrir" para abrir a aplicação. Clique "Terminar" para sair.

4.2 Desinstalar

Pode usar a ferramenta de gestão de software de terceiros correspondente ou o software de gestão de aplicações instalado no aparelho para instalar as aplicações.

Selecione "Configurar/Aplicações/gerir aplicações" para selecionar as aplicações instaladas e verificar os respetivos atributos ou para as desinstalar.

5. Ligar à Internet

5.1. Depois de ligar a WIFI, abra o browser e introduza o endereço Web para navegar na Internet.


5.2. Clique no ícone  para entrar nos marcadores e visualizar o histórico de navegação. Clique na página Web que pretender para a abrir.

Para guardar a página Web nos marcadores, pode clicar em  para entrar e clique em "adicionar" para a guardar.

6. Reprodução de áudio e vídeo


6.1. Reprodução de áudio

Clique em "Música" no menu principal para entrar no interface de reprodução de música. Este lista os ficheiros de áudio no aparelho e pode clicar no nome do ficheiro para o reproduzir. No interface de reprodução de áudio, clique nos ícones para play/pause, aumentar/reduzir volume, FF/REW...

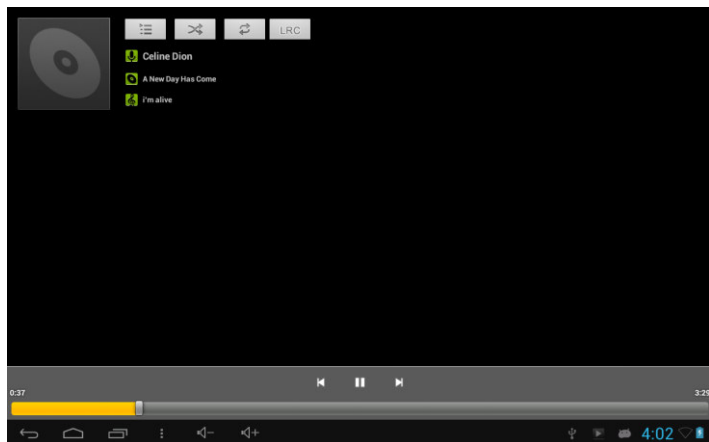

6.2. Reprodução de vídeo

Clique em "Vídeo" no menu principal para entrar na interface de reprodução de vídeo. Este lista os ficheiros de vídeo no aparelho e pode clicar no nome do ficheiro para o reproduzir. Na interface de reprodução de vídeo, toque no ecrã para obter os ícones de operação e clique nos ícones para play/pause, aumentar/reduzir volume, saltar para o ficheiro seguinte/saltar para o ficheiro anterior...

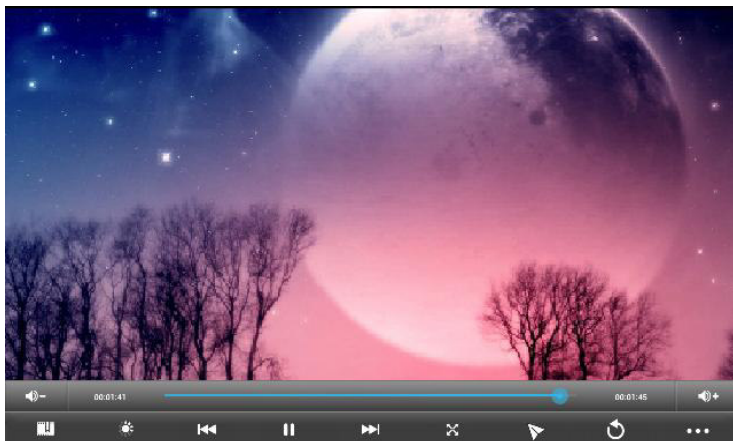

7. Visualização de imagens


Clique em “Galeria” no menu principal para aceder à lista de pastas de imagens. Selecione e clique na pasta que deseja entrar, esta é apresentada. Clique na miniatura da imagem para a visualizar.

Toque no ecrã para obter os ícones de operação enquanto visualiza a imagem, pode ampliar/reduzir a imagem, saltar a imagem seguinte, imagem anterior, rodar, eliminar a imagem...




8. DONGLE 3D

O aparelho suporta Dongle 3D externo. Conecte o dongle 3G ao aparelho através do cabo de transferência externo, após o indicador de dongle se acender, poderá usar a rede 3G normalmente.

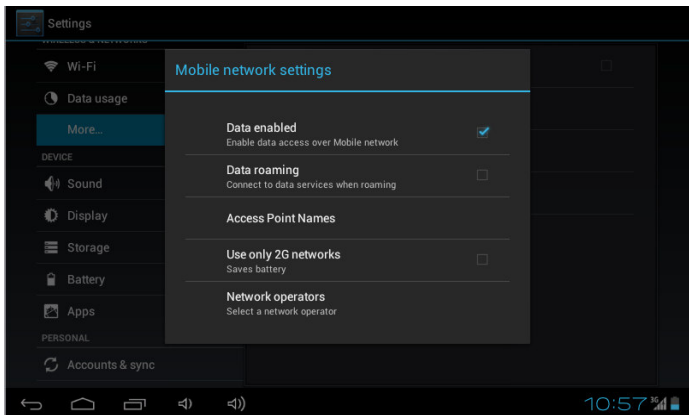

9. Câmera

Clique em “Câmera” na interface principal.

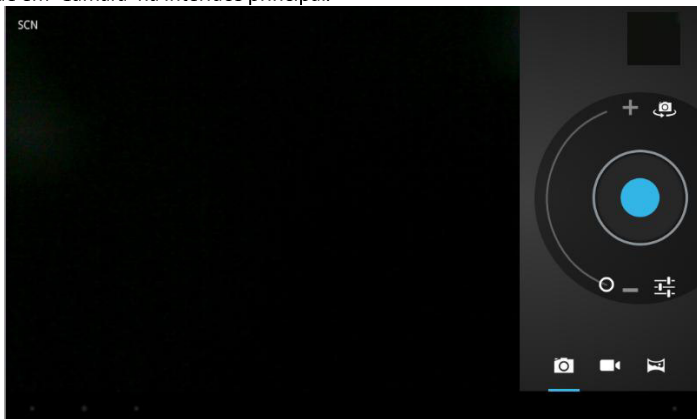

9.1 Câmera

Se o cursor está na posição , o aparelho está no modo Câmera.

Clique  para tirar a foto.

Clique  para definir o modo de cena, o tamanho da imagem, qualidade da imagem e efeito de cores.

Clique  para definir o equilíbrio de brancos.

Clique  para selecionar a câmera traseira ou frontal.

9.2 DV Se o cursor está na posição , o aparelho está no modo DV.

Clique  para tirar a foto.


Clique em  para definir o efeito de cores ou restaurar as definições padrão.


Clique  para selecionar a câmera traseira ou frontal.

10. Conectar com aparelho externo

10.1. Conectar com PC

Conecte o aparelho com o PC através do cabo USB. O PC aparece com dois novos símbolos de disco após conectado com êxito. Um é o cartão TF e o outro é a memória flash incorporada.

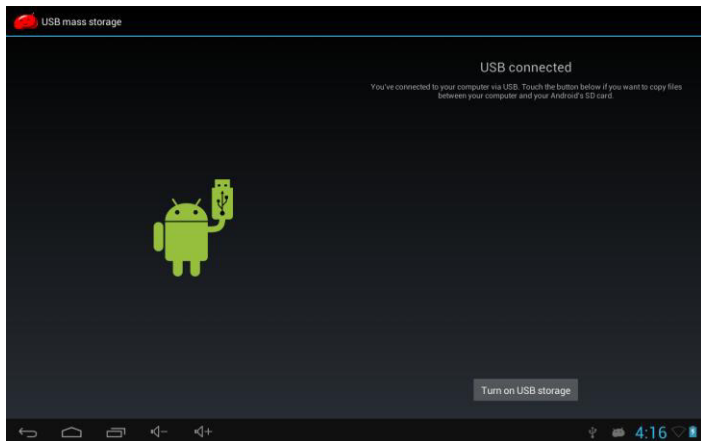


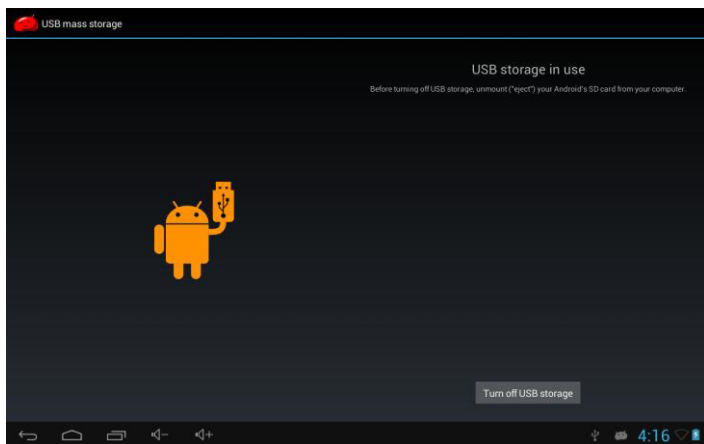

10.2. Uso de OTG e host USB

Suporta o dispositivo móvel com o formato FAT32, como o disco U e MP3.

Conecte o dispositivo móvel ao TAB9DUALC. (Nota: apenas OTG poderia suportar rato e teclado USB, USB HOST apenas suporta dispositivos USB2.0 de alta velocidade)

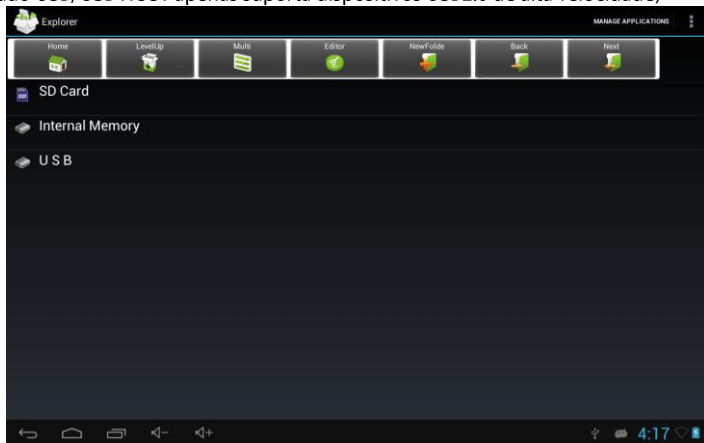

10.3. Aplicações

Para uma utilização conveniente, instalámos algum software de terceiros no TAB9DUALC. Para métodos de operação detalhados, agradecemos que consulte a instrução correspondente. Poderá ser possível usar algum do software nalguma área por causa do serviço de rede.

IV. Resolução de problemas

7. Se o aparelho estiver anormal durante a operação?

Resposta: 1). Reiniciar o aparelho para ver se funciona bem ou prima o botão Reset (reiniciar).

2). Carregue o aparelho através do carregador para ativar a bateria. Certifique-se de que tem corrente antes de o operar.

8. Por que é que o tempo de espera é, por vezes, tão curto?

Resposta: O tempo de utilização da bateria depende da temperatura e da instância de uso. Se a temperatura for muito alta ou muito baixa, o tempo de utilização da bateria pode variar. Recomenda-se o uso do aparelho a uma temperatura normal.


O tempo de utilização também é afetado pelo aumento do volume e a operação frequente.

VI: Especificações

Modelo	TAB9DUALC
Temperatura	5°C a 60°C
Visor	9.0" polegadas
OS	Android 4,1
Método de introdução	Painel tátil capacitivo de 5 pontos
Capacidade	8GB
Capacidade externa	Cartão TF até 32GB
Audio	MP3,WMA,FLAC,APP,OGG.....
Vídeo	mpeg4-sp,asp,divx,WMV,RMVB,H.264/1080P
E-book (livro eletrónico)	Compatível com Epub...
Rede sem fios	Compatível com IEEE 802.11 b/g/n
Idioma	Vários idiomas
USB	USB2.0 de alta velocidade
OTG	Suporta mini USB e USB
Câmara dupla	Frontal 03 M e Traseira 2 M
Saída Hdmi	1080P
Bateria	Bateria poli-lítio de 5500mAh
Áudio	Altifalantes x 2
Fonte de alimentação	AC 100~240V 50/60Hz; DC 5V/2A
Dimensões	238mm (L) x 156mm (A) x 12,5mm(P)
Peso	492 g
Fabricado em China	

Condições de Garantia

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência tecnica alheios à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.

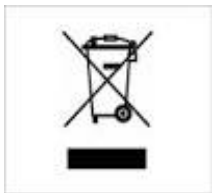

Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos – WEEE).

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para

produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!



SUNSTECH não assume qualquer responsabilidade pelo uso indevido ou danos incidentais na unidade.

A lista de imagens no manual servem apenas para referência!

O projeto e a especificação da unidade estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

